LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

made in Italy

PRODIGY WALL

ENERGY TEST - SYSTEM

APPARECCHIO DI EMERGENZA
EMERGENCY LUMINAIRE

IP40

IK07

+40°C
+5°C

230 Vac - 50/60 Hz

INSTALLAZIONI / INSTALLATIONS

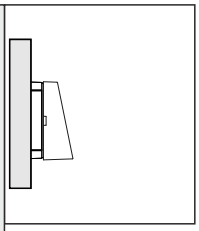

ACCESSORI / ACCESSORIES

cod. A321	cod. A023	cod. A038	cod. A014	cod. A286
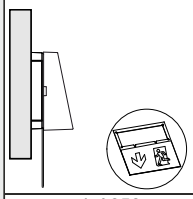	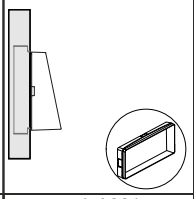	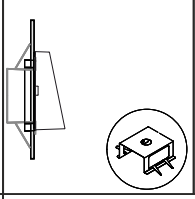		
cod. A350	**cod. A331**			
	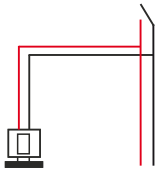			

SOLLEVARE LA BASE
LIFT THE BOX

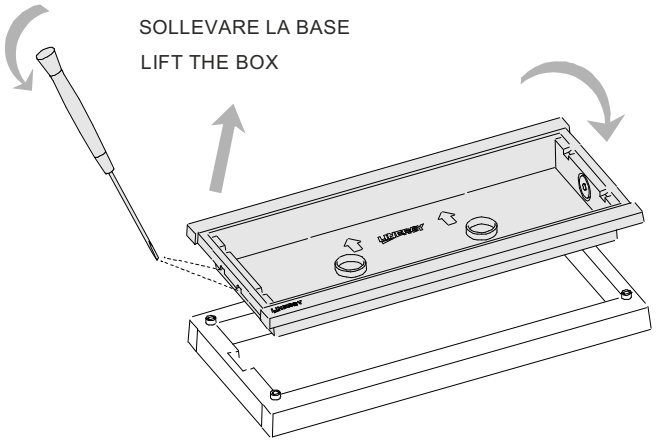

1

FORARE
LE PREDISPOSIZIONI
CON LA PUNTA CONICA
DRILL
THE PREPARATIONS
WITH CONICAL TIP

Ø MAX16.5

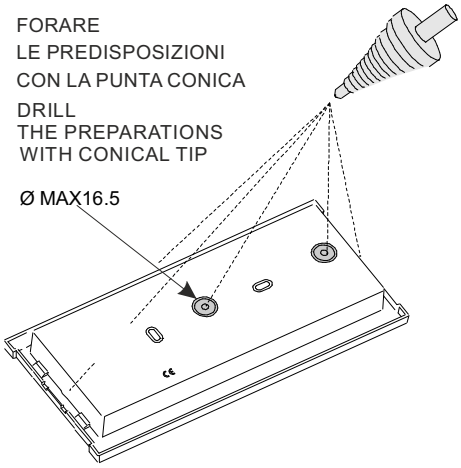

DETTAGLIO ROTTURA
CORNICE DELLA BASE

BOX** CORNICE*
FRAME*

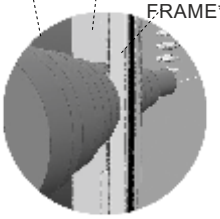

2

TAGLIARE LE
PREDISPOSIZIONI
SULLA CORNICE (PASSAGGIO CAVI)

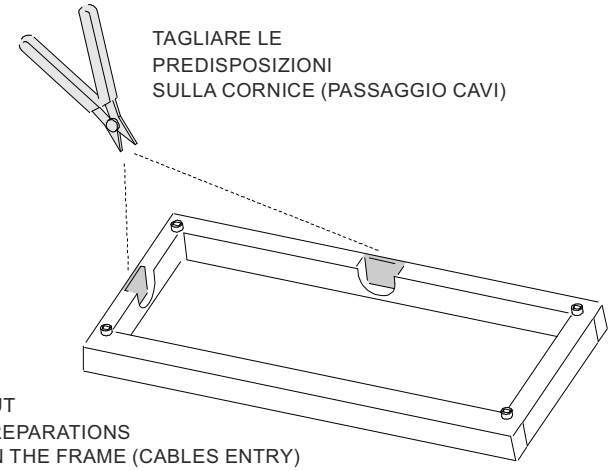

CUT
PREPARATIONS
ON THE FRAME (CABLES ENTRY)

3

FISSARE LA BASE
AL MURO

FIX THE BASE
TO THE WALL

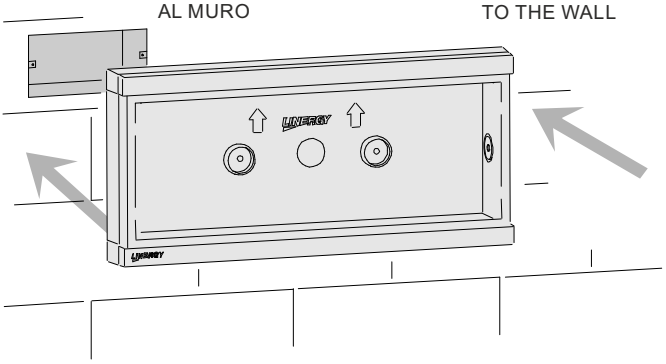

4

FISSARE IL CORPO LAMPADA
ALLA BASE

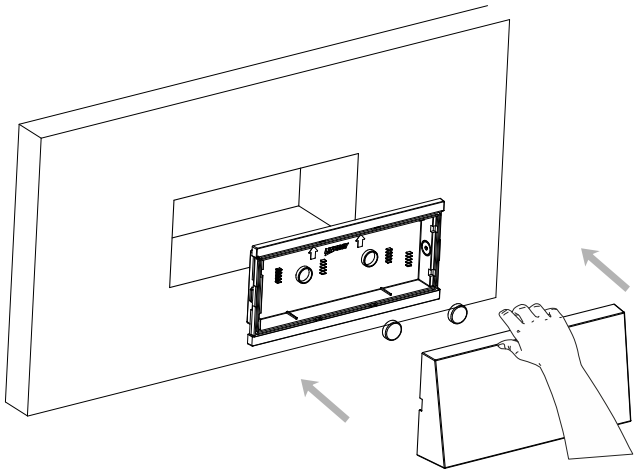

FIX THE LAMP BODY TO THE BASE

5

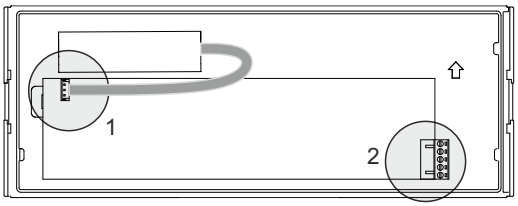

Assicurarsi che la batteria sia inserita e compilare lo spazio dedicato con la data di installazione
Make sure the battery is connected and fill in with the installation date

ENERGY TEST

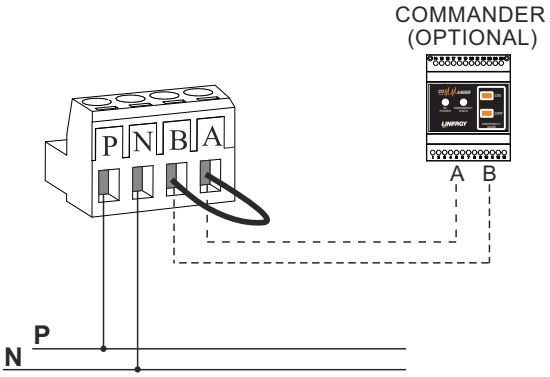

P-N = Alimentazione SE 230Vac-50Hz (Sempre presente)
Power Supply Not Maintained 230Vac

A-B= Rest mode
(COMMANDER = opzionale)
(COMMANDER = optional)

Attenzione: NON collegare rete su A-B
Warning: DO NOT connect mains on A-B

Attenzione: In caso di utilizzo dell'art. COMMANDER non collegare il ponte a filo su A-B, e una volta effettuato il collegamento come la linea tratteggiata

Nota: NON collegare PRODIGY ENERGY TEST e REST MODE nella stessa linea COMMANDER

Attention: When using the COMMANDER do not connect the jumper wire on A-B and,fig. (broken line),

Note: DO NOT connect PRODIGY ENERGY TEST and REST MODE on the same COMMANDER line

SPY SYSTEM

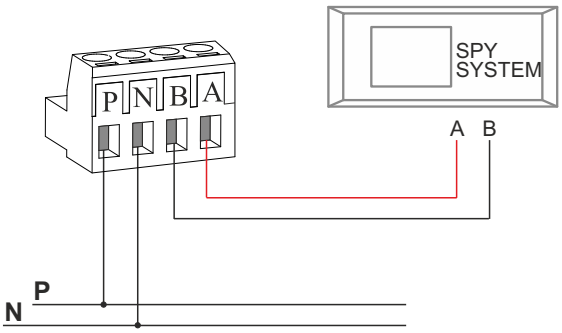

P-N = Alimentazione SE 230Vac-50Hz (Sempre presente)
Power Supply Not Maintained 230Vac

A-B= BUS SPY SYSTEM

Attenzione: NON collegare rete su A-B
Warning: DO NOT connect mains on A-B

Il Bus che deve essere utilizzato per lo Spy System deve avere un cavo bi-polare (minimo 2x0,50mm^2) twistato e schermato. La tipologia di connessione deve essere Punto Punto, ossia si deve entrare ed uscire da ogni plafoniera. Il collegamento deve essere fatto rispettando le polarità di "A" e "B" sia sulle lampade che sulla centrale.

The bus used for the Spy System must have a bipolar, twisted and shielded cable (min. 2x0,5 mm²). The connection is a Point to Point type, i.e. input and output of the fixtures. The connection must be done respecting the polarity of "A" and "B" both on the lamps and on the plant.

Se non collegata a centrale di monitoraggio SPY SYSTEM l'apparecchio avrà funzione ENERGY TEST
If not connected to the SPY SYSTEM monitoring unit, the device have ENERGY TEST function

COD. ENERGY TEST	COD. SPY SYSTEM	ASSORB *ABSORP.* (W)		FLUSSO SE *FLUX N/M (lm)*	LI-FEPO4	COD.
PW1301	PW1501	0,3	1h	85	3,2V 0,55AH	B101
PW1302	PW1502	0,3	3h	85	3,2V 1,5AH	B087
PW1303	PW1503	0,3	1h	175	3,2V 1,5AH	B087
PW1304	PW1504	0,3	3h	175	3,2V 3AH	B102
PW1305	PW1505	0,3	1h	305	3,2V 1,5AH	B087
PW1306	PW1506	0,3	3h	225	3,2V 3AH	B102
PW1313	PW1513	0,3	1,5h	225	3,2V 1,5AH	B087
PW1314	PW1514	0,3	3h	225	3,2V 3AH	B102
PW1315	PW1515	0,3	1,5h	415	3,2V 1,5AH	B102
PW1316	PW1516	0,3	3h	340	3,2V 4,5AH	B103
PW1317	PW1517	0,3	1h	515	3,2V 3AH	B102
PW1318	PW1518	0,3	2h	515	3,2V 4,5AH	B103

Sostituire la batteria ogni quattro anni o quando l'autonomia non è più quella nominale. Sulla batteria c'è a disposizione uno spazio da riempire a cura dell'installatore con la data di entrata in funzione.
La sorgente luminosa a LED non è sostituibile dall'utilizzatore, rivolgersi al centro di assistenza Linergy.
Le caratteristiche degli articoli e dei dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione per le ns. esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.

Replace the battery every four years or when the autonomy is no longer the nominal one. There is a space on the battery to be filled by the installer with the date of entry into operation.
The LED light source is not user replaceable, contact the Linergy service center.
The characteristics of the articles and the technical data are subject to change without notice and communication obligation for our. manufacturing and equipment improvement needs.

SEGNALAZIONE LED
Led verde ON = presenza rete 230Vac
Led verde lampeggiante = Test in corso
Led verde lamp. (1,8sec.) / Led rosso lamp.(0,2 sec.) = Test disabilitati
Led rosso lampeggiante lento (1sec.) = Test autonomia fallito
Led rosso lampeggiante veloce (0,2 sec.) = Guasto batteria
Led rosso fisso = Test funzionale fallito

LED SIGNALING
Led green ON = Main supply ON
Led green blink = Test in progress
Led green blink slow / Led red blink fast = Test disabled
Led red blink slow = Duration test fail
Led red blink fast = Battery fault
Led red ON = Functional test fail

FUNZIONI DI TEST
Test funzionale: viene effettuato ogni 14 giorni e consiste nella accensione della sorgente luminosa per una durata di 20 secondi.
Test di autonomia: viene effettuato ogni 84 giorni e consiste nella completa scarica della batteria.

TEST FUNCTIONS
The functional test: is done every 14 days and consists in the lighting of the Led source for a duration of 20 seconds.
The duration test: is done every 84 days and consists in the complete discharge of the battery.

Il cassonetto barrato sull' apparecchio specifica che il prodotto deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati per un corretto smaltimento. Rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale per informazioni sulla raccolta e sui termini di legge.

The crossed-out bin on the appliance specifies that the product has be delivered to authorized collection centres for proper disposal. Contact the competent office of your local authority for information on the collection and on the terms of the law.